
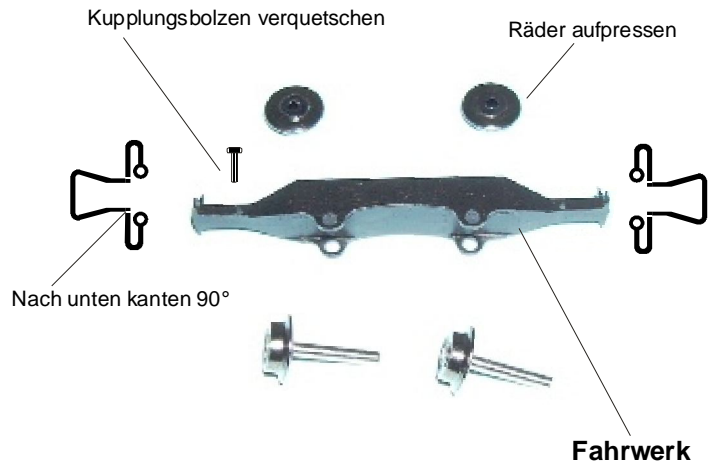



# Bauanleitung für Torfwagen H0e B1905S

## Rahmenaufbau


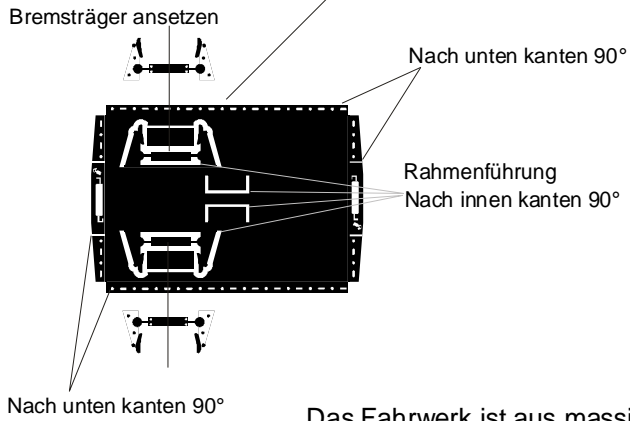


Das Fahrwerk ist aus massiven Messing gefräst und schwarz brüniert.  
 Wenn sie den Aufbau verlöten wollen, bitte die Lötstelle reinigen ( blank machen )  
 Beim kleben können sie alles so belassen.

## Aufbau

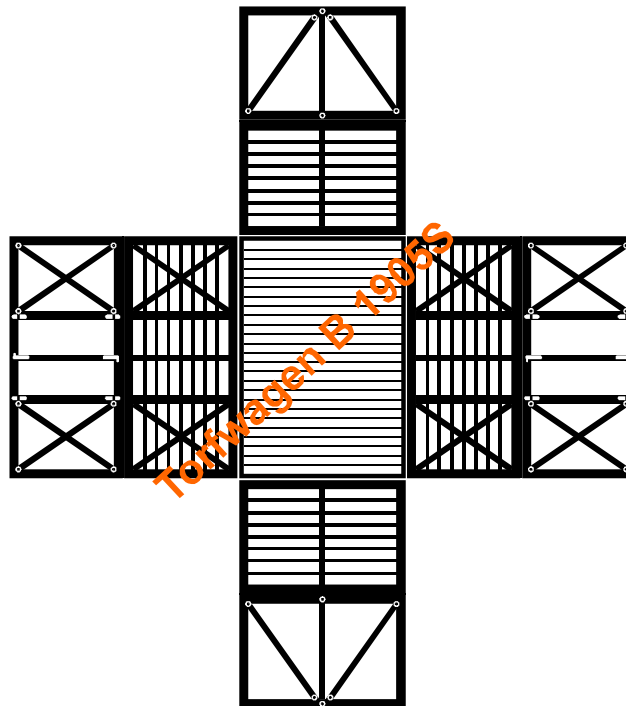

Stand 12 / 2008

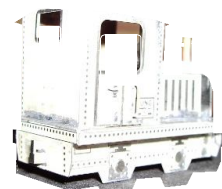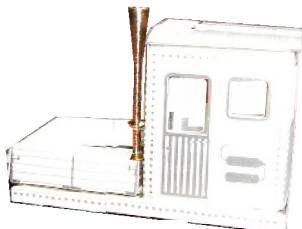

Kleinserienmodelle

Ersatzteilservice - Spareparts

[www.sehling.net](http://www.sehling.net)

Kleinserienmodelle